


## SCHÉMA DE CONNEXION EN MODE AVANCÉ

- CENTRALE DOMOTIQUE
- INTERRUPTEUR

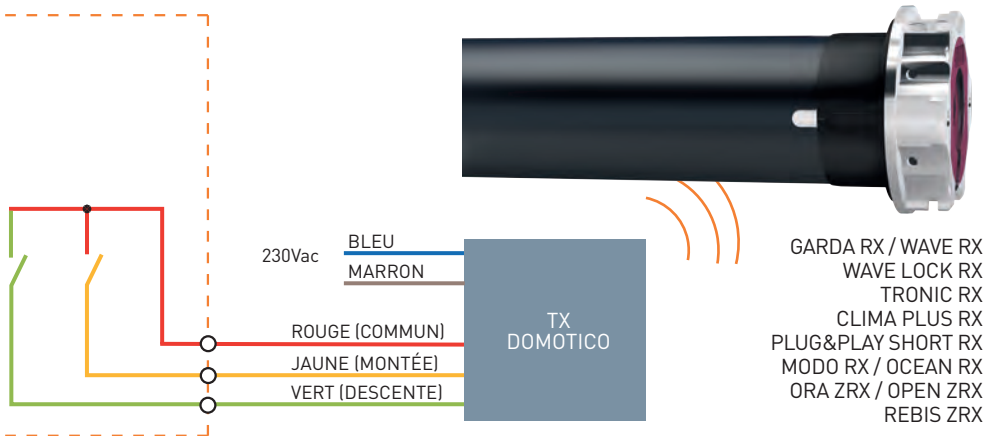

L'ÉMETTEUR DOMOTIQUE EST PRÉ-PROGRAMMÉ À L'USINE POUR FONCTIONNER EN MODE MANUEL.