


# CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

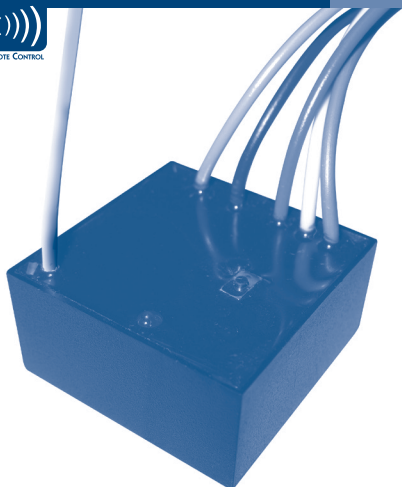

## A530065

TX DOMOTICO **I**

DOMOTIC TX **GB**

DOMOTIC TX SENDER **D**

TX DOMOTIQUE **F**

TX DOMÓTICO **E**




ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS - EINSTELLANLEITUNGEN  
INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES


# ANWENDUNG DES DOMOTIC TX

DEUTSCH

Garda  
Roll  
Ocean  
Micro

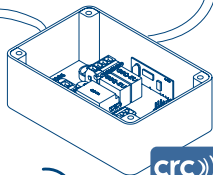


Empfänger

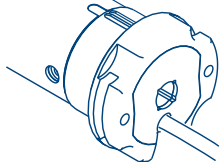


Garda RX  
Wave RX  
Wave RX V25  
Senso RX  
Tronic RX  
Clima RX  
Clima Plus RX

A530065

230 V 50 Hz  
N L1

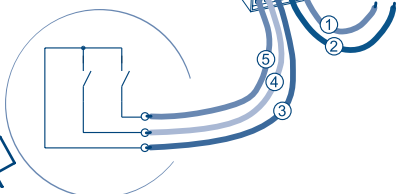

Wipptaster  
AUF/AB  
mit  
Zwischenschaltung

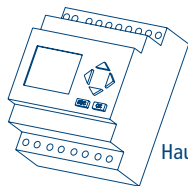

Hausautomat-steuerung / Timer

- 1 BLAU
- 2 BRAUN
- 3 ROT
- 4 GELB
- 5 GRÜN

## TECNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Spannung	230 Vac
- Leistungsaufnahme	1,5 W
- Übertragungs Frequenz	433,92 MHz
- Decoder System	Rolling code
- Modulation	AM/ASK
- Reichweite im Freien	150 m
- Betriebstemperatur	-10°C +55°C
- Abmessungen (ohne Kabel)	40 x 40 x 20 mm
- Gewicht	80 g

### GARANTIE

Bei nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entfällt die CHERUBINI Gewährleistung und Garantie.

### EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CHERUBINI S.p.A. erklärt der produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:


Richtlinie 2014/53/EU,

Richtlinie 2011/65/EU.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter unserer Web-Seite [www.cherubini.it](http://www.cherubini.it), gefragt werden.



# ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

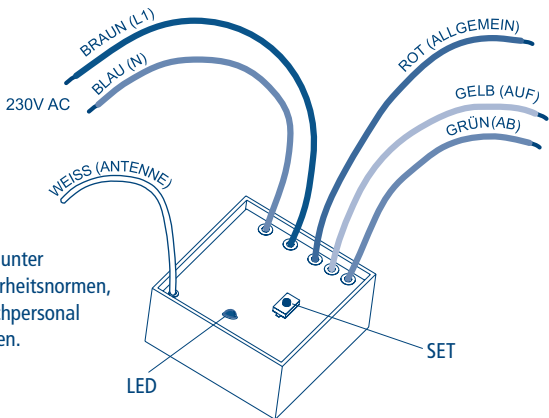

## VORSICHT!

Der Anschluss muss, unter Einhaltung der Sicherheitsnormen, durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

## SYMBOLERKLÄRUNG

### SKIPPER

A Auf  
B Stopp  
C Ab

### GIRO

A  
B  
C

SET  
Taste SET drücken

Taste A drücken

Zugleich die Tasten A und B drücken

vom Netz trennen

ans Netz anschließen

Einzelne "kurze" Drehung in eine Richtung

Einzelne "längere" Drehung in die andere Richtung

Zweifache "kurze" Drehung des Motors

## BETRIEBSMODUS

Der Domotic TX Funksender kann auf zwei Weisen zur Funktion eingestellt werden:

- **NORMAL MODUS:** Zum Anschluss an eine Hausautomationssystem geeignet.

Die Befehle sind:

**Auf:** Kontakt zwischen "auf" und "allgemein" über 1 Sekunde gehalten.

**Ab:** Kontakt zwischen "ab" und "allgemein" über 1 Sekunde gehalten.

**Stopp:** Kein Kontakt zwischen "auf", "ab" und "allgemein".

**Aktiviert den Schwenkmodus** (nur bei Clima RX und Clima Plus RX): Kontakte zwischen "auf", "ab" und "allgemein" über 1 Sekunde gehalten.

**Bemerkung:** Die Befehlsübertragung erfolgt nachdem der Kontakt über 1 Sekunde lang gehalten wird.

- **PROZESS MODUS:** Zur Verdrahtung an gerastete Wandtaster.

Die Befehle sind:

**Auf:** Kontakt zwischen "auf" und "allgemein".

**Ab:** Kontakt zwischen "ab" und "allgemein".


**Stopp:** Neuer Kontakt in der zuvor aktivierten Richtung.

**Aktiviert den Schwenkmodus** (nur bei Clima RX und Clima Plus RX): Schnelle Ausführung der "auf" "ab" Kontakte mit dem "allgemein" Draht nicht länger als 0,5 Sekunden.

**Bemerkung für beide Modus:** Ist der Empfang gestört, wird die Funkübertragung eines jeden Befehls, in Abständen von wenigen Sekunden, drei mal wiederholt.

DEUTSCH

## ANSCHLUSSSCHEMA

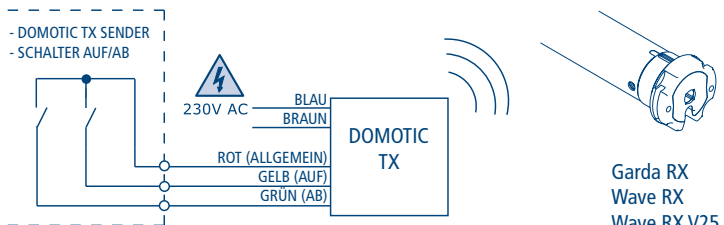


## MODUS ÄNDERUNG

Der Domotic TX Funksender ist ab Werk für den "normalen Modus" eingestellt. Es ist möglich vom "normalen Modus" auf den "Prozess Modus" und umgekehrt zu wechseln.

Dabei geht man wie folgt vor:

- Den Domotic TX Funksender vom Netz trennen, 2 Sekunden warten.
- Danach, mit gedrückter SET Taste das Netz wieder anschließen.
- Sobald das LED blinkt (ca. 2 Sek) die SET Taste loslassen.

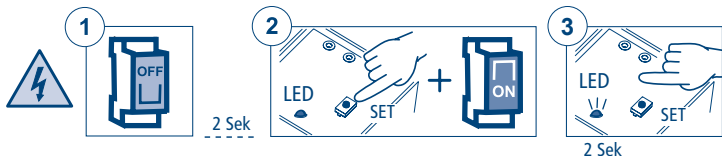

Wird der Domotic TX Funksender eingeschaltet, zeigt dieser den eingestellten Modus an:


- Einmal blinken des LED = Normaler Modus
- Zweimal blinken des LED = Prozess Modus.

## EINSTELLUNG DES ERSTEN HANDSENDERS

Diese Operation kann ausschließlich bei einem neuen Motor oder nach totaler Löschung aller Programmierungen ausgeführt werden.

**Während dieser Operation immer nur einen Motor unter Spannung halten!**


T1: Erster, einzustellender Handsender

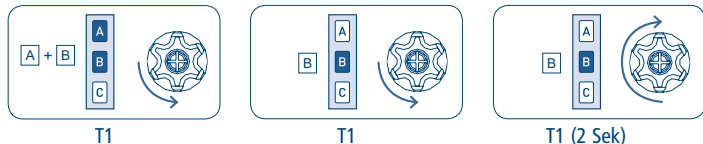

## EINSTELLUNG DES DOMOTIC FUNKSENDERS

Um der Funksender mit dem Motor in Verbindung zu bringen, muss ein bereits eingestellter Handsender benutzt werden. Zur Einstellung geht man wie folgt vor:


Tn: Eingestellter Handsender

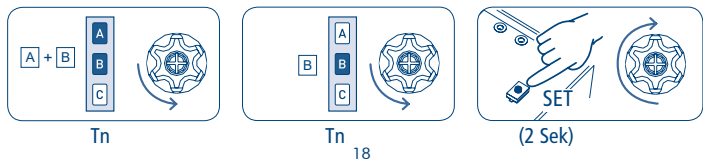


## LÖSCHEN DES DOMOTIC FUNKSENDERS

Zur Löschung der Verbindung des Funksenders zum Motor, muss ein bereits eingestellter Handsender benutzt werden. Zur Löschung geht man wie folgt vor:

Tn: Eingestellter Handsender



Tn




Tn



(2 Sek)

## INSTALLATIONSBEISPIEL

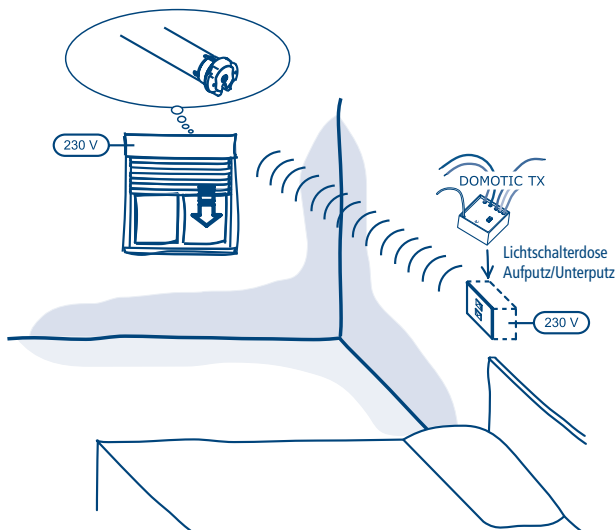

- Von einer bestehenden Lichtschalterdose aus, und ohne weitere Kabel, ist es möglich einen Motor anzusteuern.
- Der Domotic TX kann durch seine geringen Masse, 40x40x20 mm, in die Schalterdosen eingebaut werden.
- Um die Inneneraumästhetik zu wahren, können hierbei die hauseigenen Lichtschalterdosen benutzt werden.

**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55  
25081 Bedizzole (BS) - Italy  
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040  
info@cherubini.it | www.cherubini.it

**CHERUBINI Iberia S.L.**

Avda. Unión Europea 11-H  
Apdo. 283 - P. I. El Castillo  
03630 Sax Alicante - Spain  
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505  
info@cherubini.es | www.cherubini.es

**CHERUBINI France S.a.r.l.**

ZI Du Mas Barbet  
165 Impasse Ampère  
30600 Vauvert - France  
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32  
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

**CHERUBINI Deutschland GmbH**

Siemensstrasse, 40 - 53121 Bonn - Deutschland  
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35 | Fax +49 (0) 228 962 976 36  
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

