


# INSTALLATIONSSCHEMA BLUE BUS TDS / BLUE BUS TDS RX

Eingang  
externer Sensor  
z.Bsp:  
Feuermelder  
Alarm

Zentrale  
Steuerung

Typ: Umkehrschalter\*  
Zeitschaltuhr  
Domotik-System  
Etc.

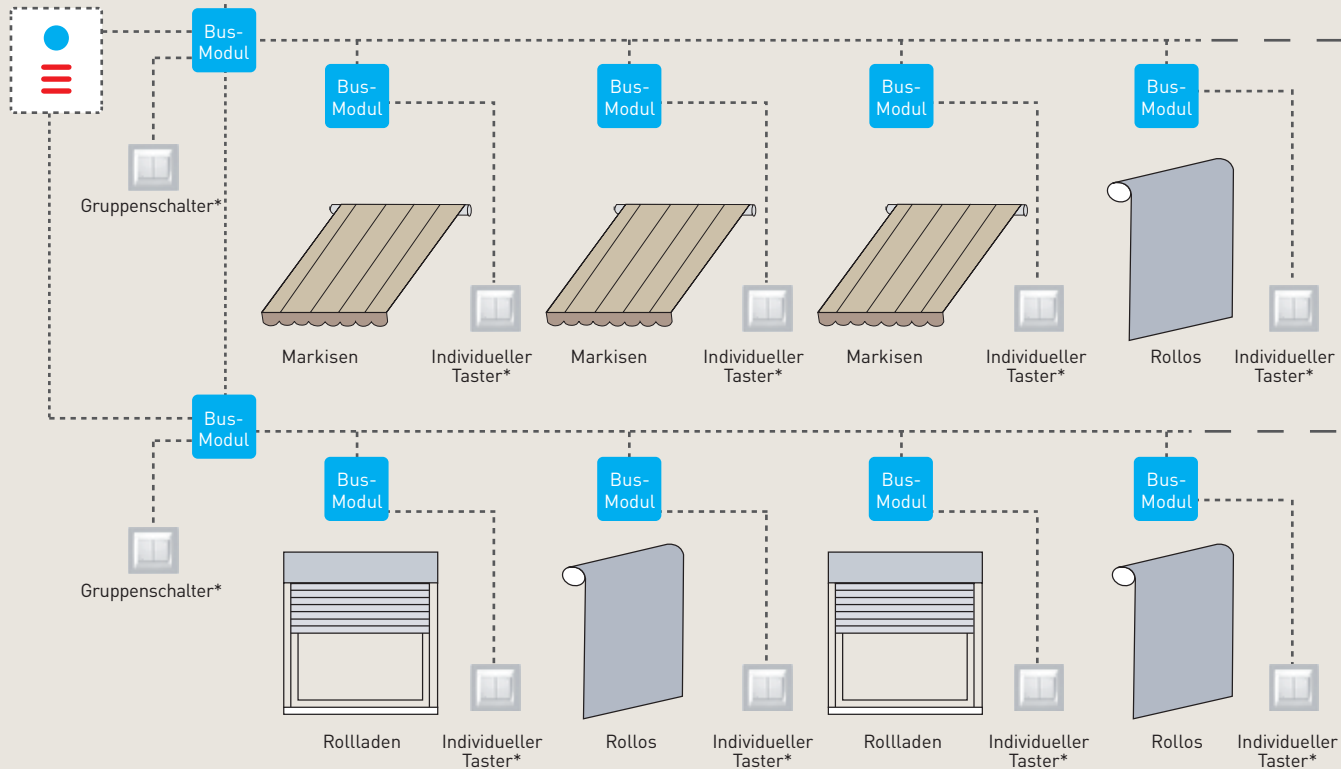

\*Vorzugsweise, einen Schalter Typ "ungerastet" verwenden.