


ANSCHLUSSSCHEMA IM PROZESS MODUS

- DOMOTIC TX SENDER
- SCHALTER AUF/AB

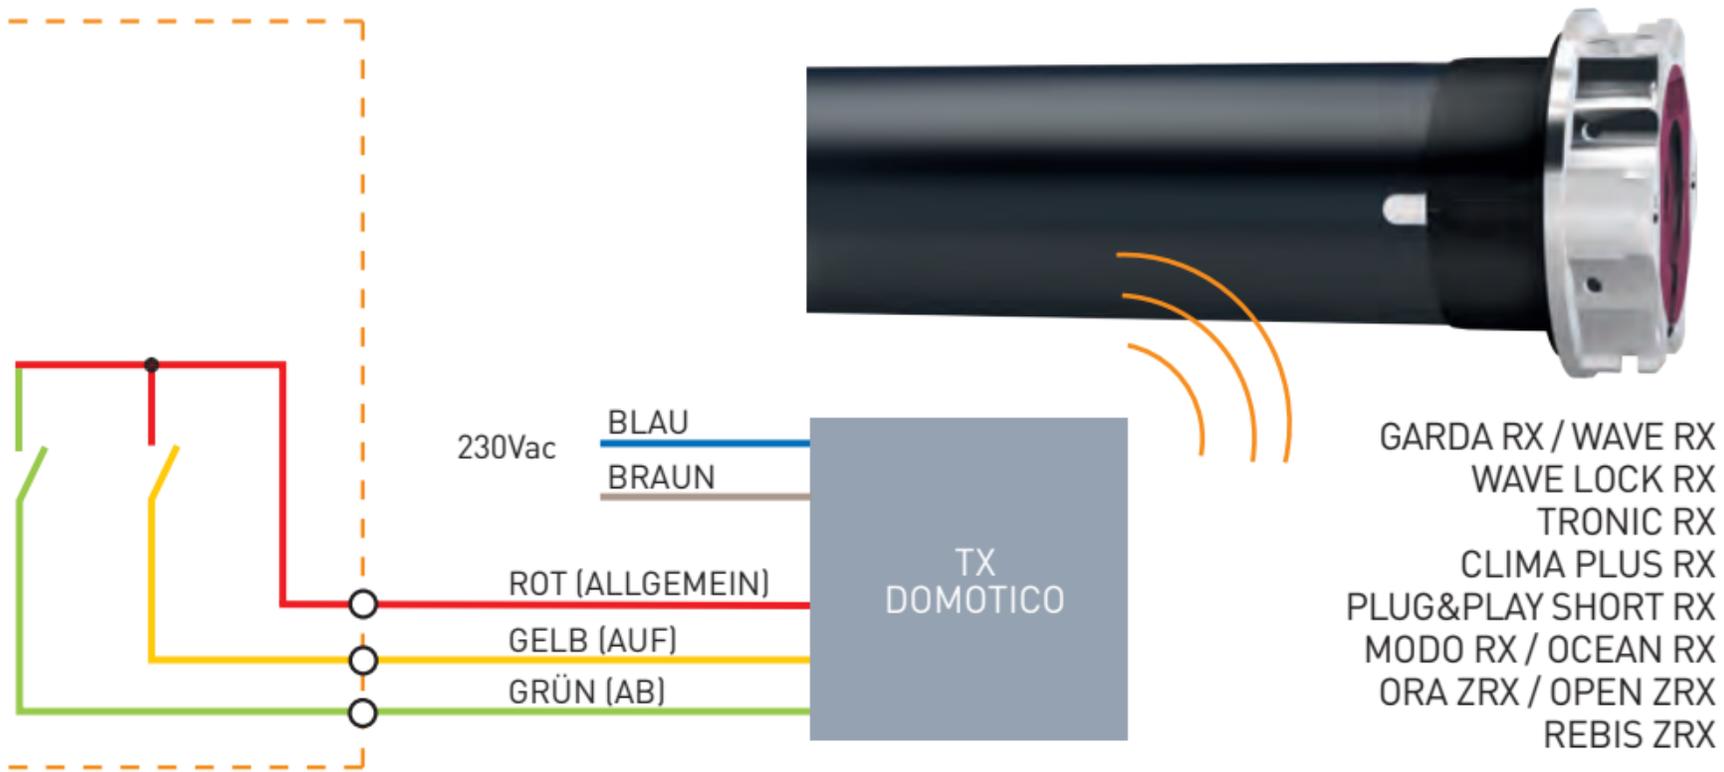

DER DOMOTIC TX SENDER IST AB WERK FÜR DEN NORMALBETRIEB EINGESTELLT.