

CHERUBINI

GIRO Wall



1.0 Beschreibung

Der Handsender ist mit allen mit CRC - CHERUBINI REMOTE CONTROL Marke beschrifteten Komponenten kompatibel. Hiermit können einer oder mehrere Empfänger gleichzeitig gesteuert werden. Der Handsender muss zur Funktion vorher im Empfänger einprogrammiert werden.



CHERUBINI
REMOTE
CONTROL

2.0 Spannung

Der Wandfunksender funktioniert mit einer 3V Lithiumbatterie CR2430 (fig.2). Während der Sendung des Signals leuchtet der weiße LED (fig.1) auf und bei sich entladender Batterie blinkt das LED. Zum Ersatz der Batterie muss ein gleichwertiges Typ eingesetzt werden.

3.0 Technische Daten

Stromversorgung	2,4 V - 3 V DC
Batterietyp	1 x CR2430
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Modulation	AM / ASK
Decoder System	Rolling Code
Effektive Strahlungsleistung (ERP)	5 mW
Reichweite im Freien	150 m
Betriebstemperatur	-10°C +50°
Abmessungen (mm)	78 x 78 x 10
Gewicht	95 g



ACHTUNG:


Wenn das Akkupack gegen einen falschen Typ ausgewechselt wird, besteht Explosionsgefahr.




Die Entsorgung alter Batterien muss in die dafür vorgesehenen Behälter getätigt werden.

4.0 Befestigung

Zur Wandbefestigung des Gerätes mindestens 2 Schrauben \varnothing 3 mm in Mindestlänge 25 mm verwenden. Den dazu passenden Dübel entsprechend dem bestehenden Untergrund, Mauerwerk – Gipsplatten – Holz, auswählen.

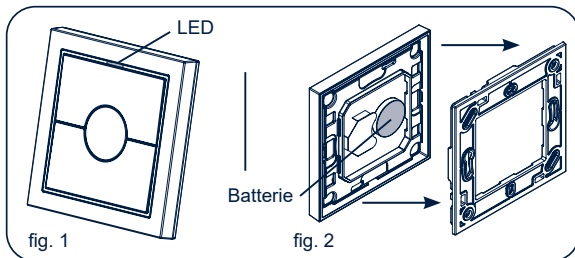

SYMBOLERKLÄRUNG

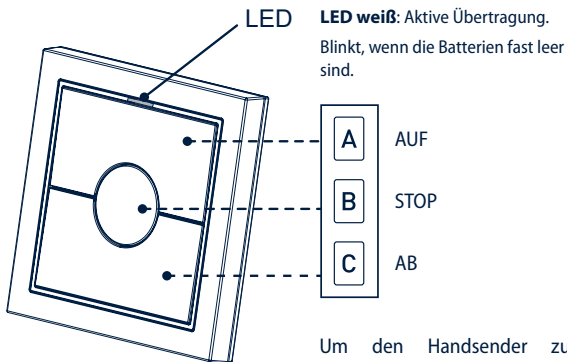

LED weiß: Aktive Übertragung.
Blinkt, wenn die Batterien fast leer sind.

A AUF
B STOP
C AB

Um den Handsender zu programmieren die A-B-C Tasten.

T1 Erster, einzustellender Handsender

Tn Eingestellter Handsender

Tx Zusätzlicher Handsender

CE Hiermit erklärt Cherubini S.p.A., dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter unserer Web-Seite www.cherubini.it, gefragt werden.


GARANTIE: Bei Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entfällt die CHERUBINI Gewährleistung und Garantie.

ACHTUNG! In der ersten Einstellfase auch die Einstellanleitungen des Motors oder des Funkempfängers zurate ziehen.

FUNKTION ÖFFNEN/SPERREN DER PROGRAMMIERUNG

Zur Meidung von Fehlprogrammierungen während der täglichen Bedienung, wird nach 8 Stunden ab Eingabe der letzten Befehlsfolge (A+B oder B+C) der Programmiermodus automatisch gesperrt.

ABFRAGE DES PROGRAMMIERMODUS

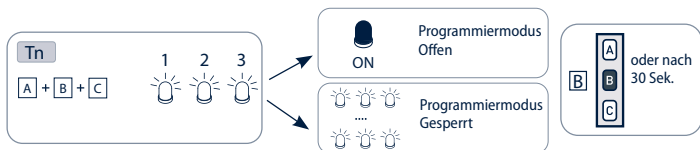


Zur Änderung des Programmiermodus, "Öffnen/Sperren" wie hier folgend geschildert vorgehen.

PROGRAMMIERMODUS "ÖFFNEN"




Mit der Programmierung gemäß Bedienungsanleitung fortfahren.

PROGRAMMIERMODUS "SPERREN"




EINSTELLUNG DES ERSTEN HANDSENDER

T1: Erster, einzustellender Handsender



T1



T1




T1 (2 Sek)


EINSTELLUNG ZUSÄTZLICHER HANDSENDER

Tn: Eingestellter Handsender


Tx: Zusätzlicher Handsender



Tn




Tn




Tx (2 Sek)

LÖSCHEN EINES EINZELNEN HANDSENDER


Tn: Eingestellter Handsender

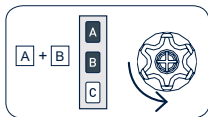

Tn

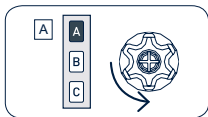


Tn




Tn (2 Sek)

LÖSCHEN ALLER GESPEICHERTEN EINSTELLUNGEN


Tn: Eingestellter Handsender



Tn



Tn



Tn (2 Sek)

**CHERUBINI S.p.A.**

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Rotter Viehtrift 4A - 53842 Troisdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 224 126 699 74 | Fax +49 (0) 224 126 699 73
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de