


INSTALLATIONSSCHEMA BLUE BUS TDS / BLUE BUS TDS RX

Eingang
externer Sensor
z.Bsp:
Feuermelder
Alarm

Zentrale
Steuerung

Typ: Umkehrschalter*
Zeitschaltuhr
Domotik-System
Etc.

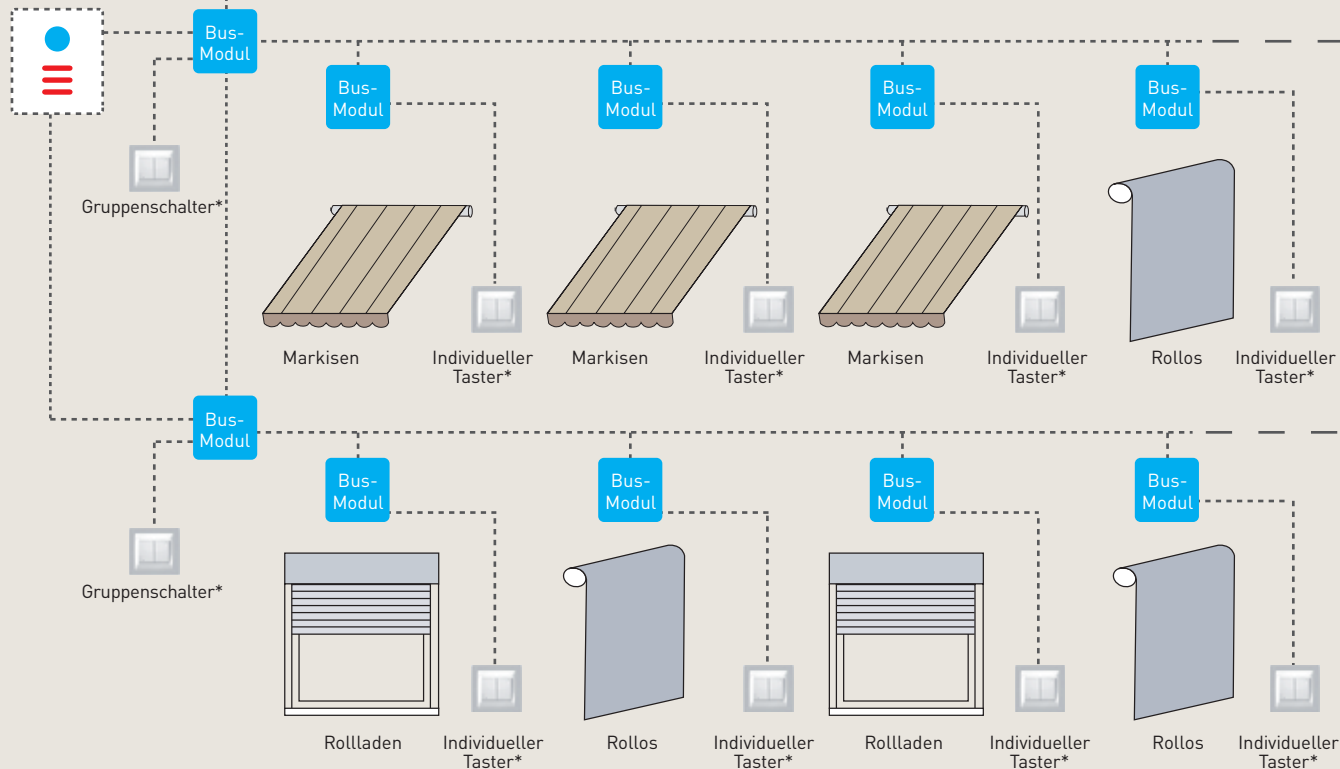

*Vorzugsweise, einen Schalter Typ "ungerastet" verwenden.